


# Zahnpachtel-Effekt

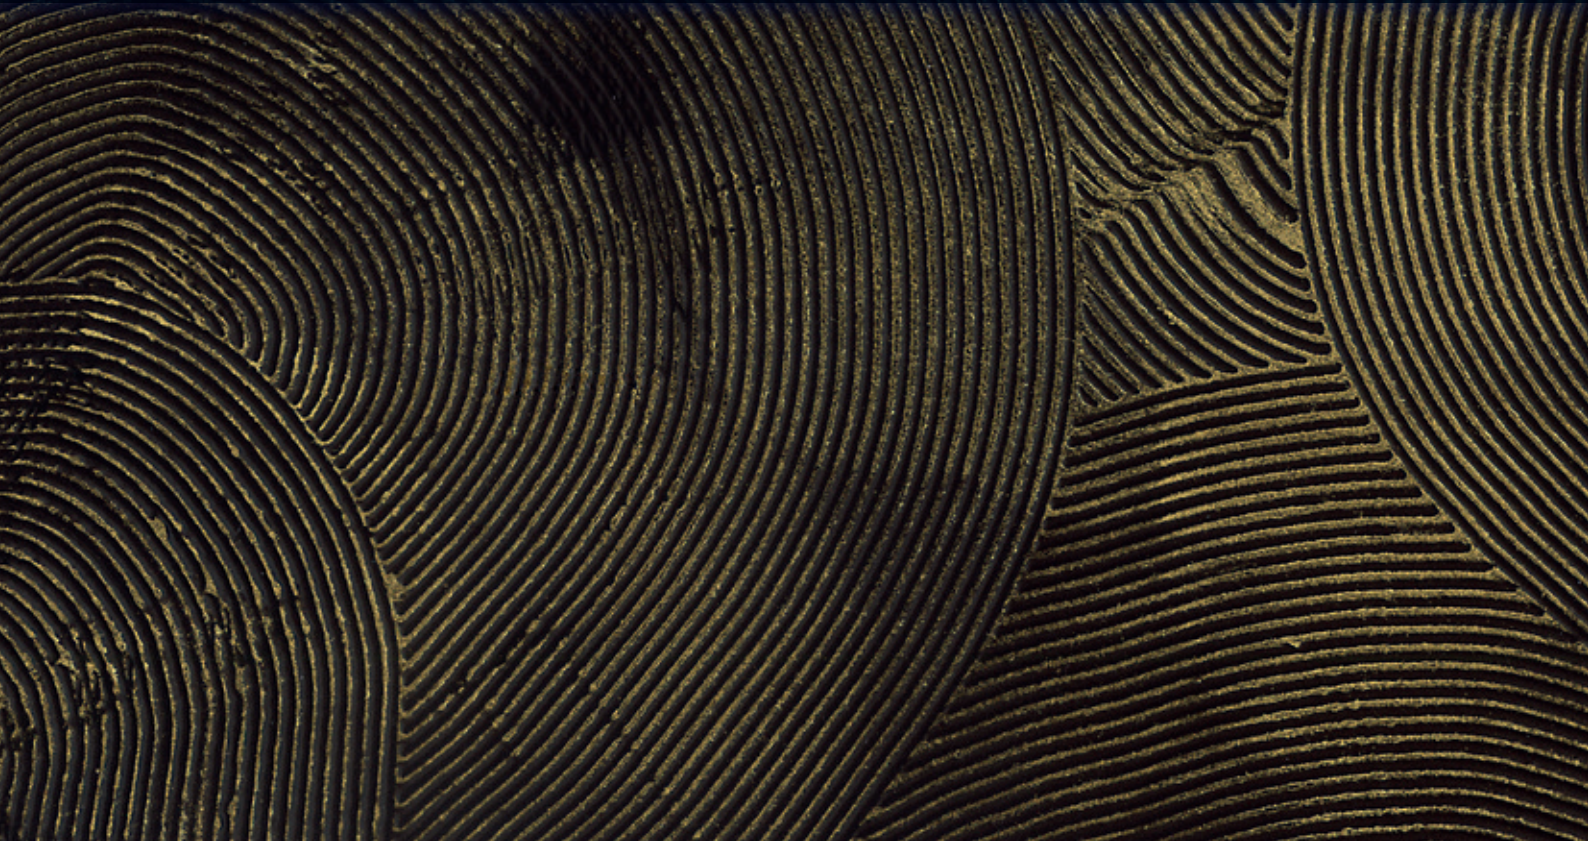

- Trägermaterial mit Unocryl Strukturfüller (USF), verdünnt mit 10% Wasser, im Kreuzgang spritzen
- Mit einem Zahnpachtel ohne Wartezeit die Reliefstruktur halbkreisförmig einziehen, es entsteht die gewünschte Struktur
- Die Struktur nach dem Trocknen über Nacht leicht anschleifen
- Buntlack, z.B. Variocryl® Color VCC im Farbton NCS 6030Y50R (gehärtet 10:1 mit PUR Wasserlackhärter PWH 3200 und bis zu 10% Variocryl® Optimizer VO), im Kreuzgang spritzen
- 2-4 Stunden trocknen lassen
- Im Anschluss ohne Zwischenschliff z.B. Variocryl® Color VCC im Farbton VCC Gold (gehärtet 20:1 mit PUR Wasserlackhärter PWH 3200 und bis zu 10% Variocryl® Optimizer VO) mit einem Schwamm auftupfen
- Nach einer Trockenzeit von 1-4 Stunden mit Klarlack Variocryl® VC im Wunschglanzgrad (hier Variocryl® VC 8 seidenglänzend, 10:1 gehärtet mit PUR Wasserlackhärter PWH 3200 und bis zu 10% verdünnt mit Variocryl® Optimizer VO) ablackieren